


Automatic Hand Dryer

전자동(온, 냉동)손 건조기

HTM-352

취급 설명서

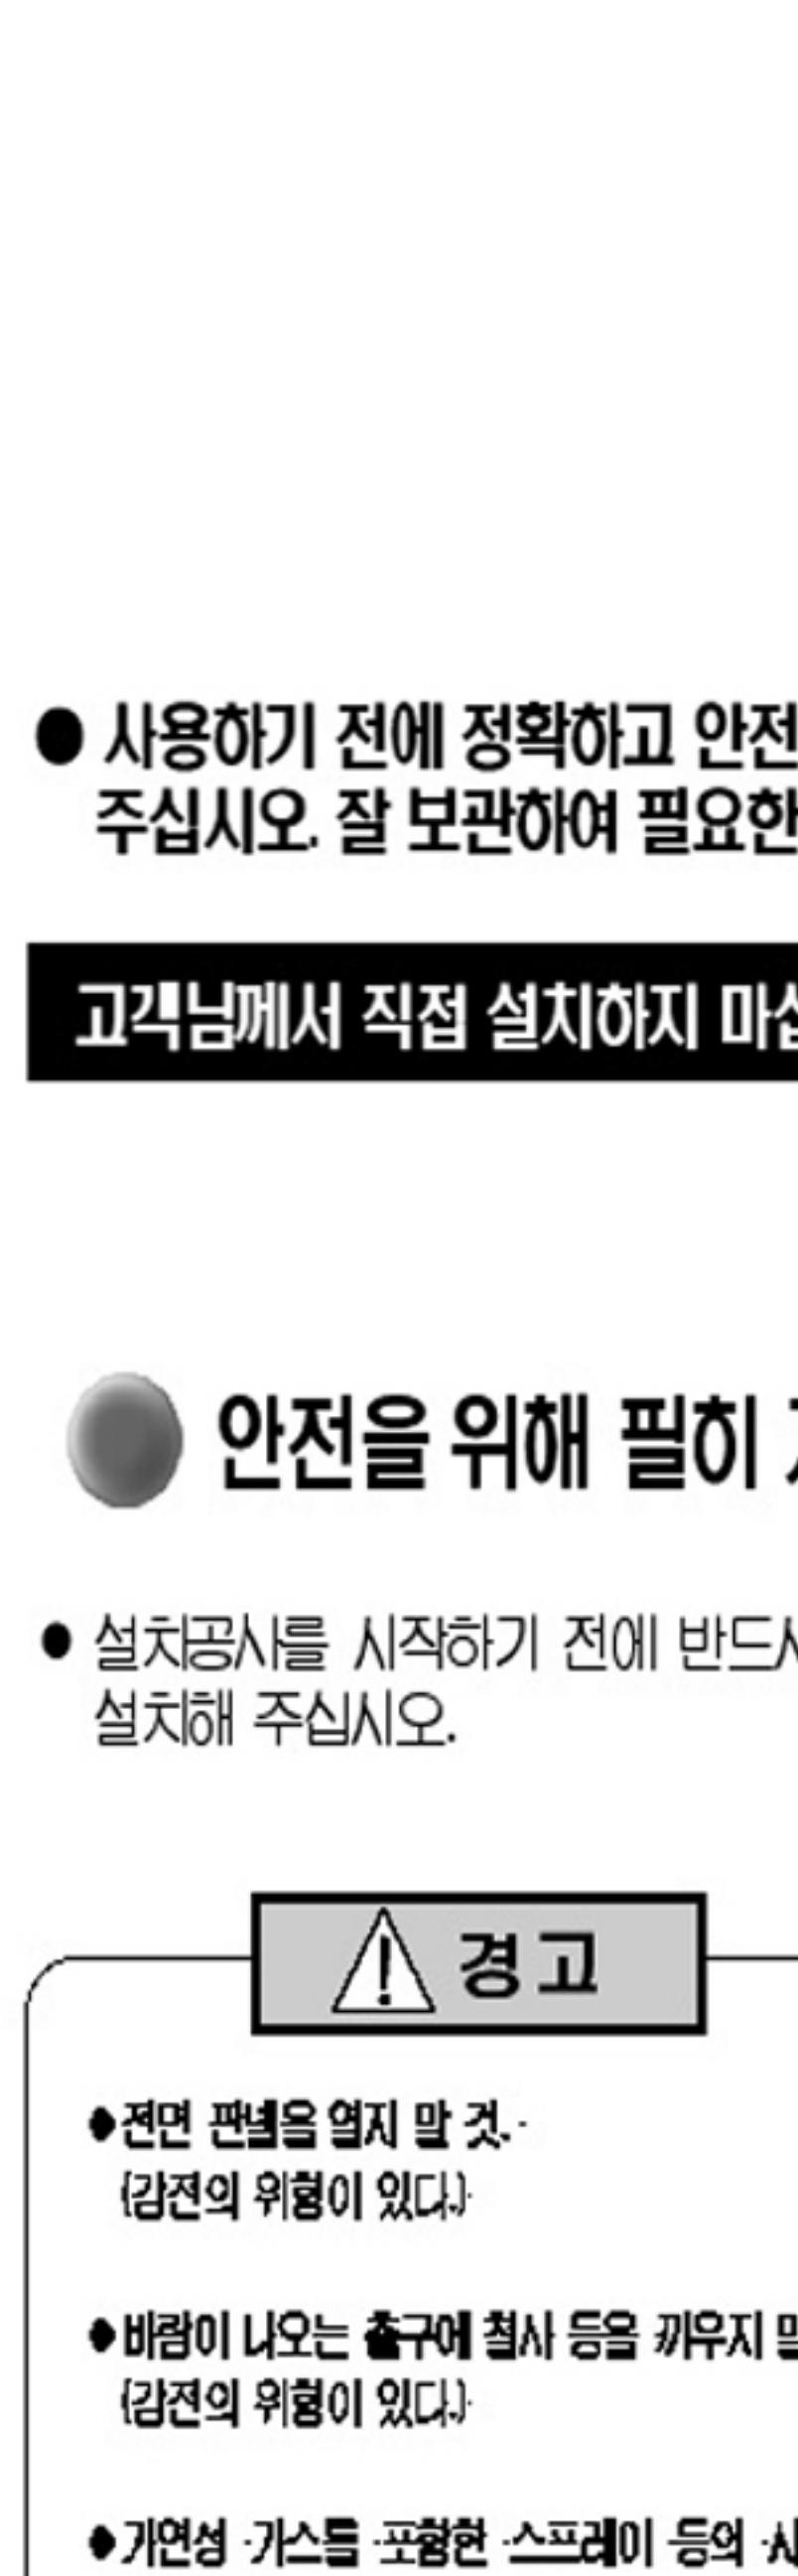

목 차

안전을 위해 필히 지켜야 할 것

특징

각 부의 명칭

사용방법

설치위치 및 부착방법

품질 보증서

- 사용하기 전에 정확하고 안전하게 사용하기 위해 이 취급설명서를 필히 읽어 주십시오. 잘 보관하여 필요한 경우 읽어주십시오.

고객님께서 직접 설치하지 마십시오. (안전과 기능의 확보를 할 수 없습니다.)

안전을 위해 필히 지켜야 할 점

- 설치공사를 시작하기 전에 반드시 이 설치 공사 설명서를 읽어, 정확하고 안전하게 설치해 주십시오.

경고

- 전면 팬넬을 열지 말 것.
(감전의 위험이 있다.)
- 바람이 나오는 출구에 철사 등을 끼우지 말 것.
(감전의 위험이 있다.)
- 기연성 가스를 포함한 스프레이 등의 사용을 금지할 것.
(히터 소자 파괴에 의해 화재의 위험이 있다.)
- 전원코드에 상처를 입히거나 파괴시키거나 가공하거나 무리하게 구부리거나 짚어당기거나 비틀거나 뒤집지 마시오.
(파괴에 의한 화재 감전의 원인이 됩니다.)
- 분체 개선하지 말 것.
(화재 감전 상처의 원인이 됩니다.)
- 분체 수리는 수리 기술자가 있는 펜데점 또는 당시의 고객 상담실에 상담하여 주십시오.
- 목실 등 습기가 많은 장소나 이슬이 있는 장소에서는 사용하지 말 것.
(감전 고장의 원인이 됩니다.)
- 물을 뿌리지 말 것.
(감전의 위험이 있다.)
- 젖은 손으로 전원 플러그를 거거나 끌지 말 것.
(감전의 위험이 있다.)

주의

- 매달지 말 것.
(설치 공사는 충분한 강도가 있는 곳을 선택하여 확실히 행합니다.)
- 부착시에는 장갑을 착용한다.
- 직동하지 않거나 이상이 있는 경우에는 고장 방지를 위해 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 전원 플러그를 뽑을 경우에는 전원 코드를 쥐지 말고 반드시 전단의 전원 플러그를 잘고 잡아 당긴다.
(감전 등 소트 하여 발화할 위험이 있다.)
- 펜데점에 반드시 결점 수리를 의뢰해 주십시오.

부탁의 말

- 다음과 같은 장소에는 사용하지 말 것.
 - 40도 이상의 장소.
 - 일관 강한 햇빛이 있는 장소.
(센서가 오동작 할 위험이 있다.)
- 부식성, 증성, 혼원성 가스가 존재하는 장소에서는 사용하지 말 것.
(기구의 수명이 단축되거나 고장의 원인이 됩니다.)
- 손에 악취들이 묻어 있는 상태로 사용하지 말 것.
(기구의 수명이 단축된다.)
- 드레인 판넬, 물받이는 반드시 본체에 설치해 사용할 것.
(고장의 원인이 됩니다.)

특징

콤팩트화

레이퍼·를 타을 설치 스페이스에 설치가 가능.

약 5초의 스피드 건조

고속 회전 모터를 사용하여 손에 있는 물기를 바람에 날려 단시간에 건조.

풍량 조절 기능

제트 바람을 강, 약 조절로 사용자의 욕구에 맞게 변환 가능.

위생적인 자동 운전 방식

센서에 의한 자동 운전 방식으로 손을 씻은 다음 만질 필요가 없다.

멘테ナン스의 간단

쓰레기 처리, 타을 교환등 손이 가지 않고 청소도 간단.

경제적

절전형으로, 장기적으로 사용할 경우 경제적.

타이머 기능에 의한 높은 안전성

타이머 기능으로 연속 1분 사용시 자동 정지.

각 부의 명칭

UV 케이스
3중 에어필터
PCT DOUBLE HEATER
[FRONT VIEW]

중앙제어 PCB
TURBO MOTOR
초고속 건조 모듈
초고속 진공모터 브리켓
초고속 건조 토플러
[SIDE VIEW]

커버 결합 후크
설치판
자외선 내부 실균LED
독립적 공기유입구
온, 냉동 & 전원스위치
적외선LED & 구동센서

사용 방법

우선 사용해 보자

- 전원 스위치를 온·냉동으로 한다.

- 손을 넣어 건조시킨다.

풍량 조절의 방법

풍량 볼륨을 원하는 위치에 조절

볼륨위치	이럴때
2단	빨리 건조하고 싶을 때
1단	송풍구의 소리가 크다고 생각 될 때

히터 스위치의 사용 방법

[온풍]의 경우 따뜻한 바람을 원할 때 [온상] 방향으로 사용.

●전원·온상스위치를 온상으로 한다.
●손을 넣으면 따뜻한 바람이 나온다.

[온, 냉동스위치] [온, 냉동스위치]

[냉풍]의 경우 따뜻한 바람이 필요없을 경우.

●전원·온상스위치를 냉동으로 한다.

[온, 냉동스위치] [온, 냉동스위치]

능숙한 건조 방법

타이머 기능에 대하여

약 1분 정도 운전해 사용하면 내장 되어있는 타이머가 동작하여 자동적으로 운전을 정지한다.

(그때 LED가 점검된다).

계속해서 사용할 경우, 일단 손을 펴서 다시 한번 손을 넣어 주십시오.

(LED가 점검으로부터 점등으로 변합니다).

설치위치 및 부착방법

- 사용하기 쉽게 오른쪽 그림의 위치에 설치해 주십시오. 설치 위치 높이가 낮으면 상면 청소를 할 경우, 물이 들어가기 쉽게 됩니다.

- 본체 측면의 가까운 곳에 거울 또는 벽 등이 없게 해 주십시오. 손을 말릴 때 물방울이 튀는 경우가 있습니다.

- 사람이 부딪치기 쉬운 장소, 문 등이 있는 장소는 피해주시기 바랍니다.

부착방법

1. 부속의 부착판 고정나사 4개를 사용하여 부착판을 벽에 고정한다.

2. 본체를 부착판에 위에서 아래로 맞게 고정합니다.

3. 전용나사 1개로 부착판에 고정합니다.